

Julia

Návod k použití
Návod na použitie



Stadler Form®

Návod k použití (CZ)

Gratulujeme vám! Právě jste si zakoupili výjimečný aroma difuzér JULIA. Přinese vám spoustu radosti a vylepší okolní vzduch.

Stejně jako jiná domácí elektrická zařízení, i tento model vyžaduje určitou péči. Pouze tak předejdete zranění, požáru nebo poškození zařízení. Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím nastudujte tento návod k použití. Postupujte prosím i podle bezpečnostních pokynů uvedených na samotném zařízení.

Popis zařízení

Zařízení se skládá z následujících hlavních částí:

1. Napájecí adaptér
2. Konektor pro připojení napájecího adaptéru
3. Vrchní díl/kryt
4. Vývod páry/víčko
5. Spodní díl/nádržka na vodu
6. Značka maximální hladiny
7. Ultrazvuková membrána
8. Vypínač a tlačítko pro nastavení úrovně výkonu
9. LED indikátor úrovně výkonu
10. Tlačítko intervalového režimu
11. LED indikátor intervalového režimu
12. Tlačítko intenzity LED indikátorů (normální, ztlumená, indikátory vypnuty)
13. Tlačítko režimu SWING
14. LED k podsvícení páry
15. Otvor výstupu vzduchu (Upozornění: do tohoto otvoru nesmí vniknout žádná voda!)


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Dříve než začnete zařízení používat, přečtěte si tento návod k použití, všechny bezpečnostní a provozní pokyny. Odložte si je pro případ, že je budete v budoucnu potřebovat. V případě prodeje zařízení odevzdejte návod novému majiteli. Dodržujte všechny provozní a uživatelské pokyny a instrukce. Veškeré servisní zásahy svěťte autorizovanému servisu Stadler Form. Opravou v neautorizovaných servisech okamžitě ztrácíte nárok na záruku.

- Toto zařízení mohou používat osoby a děti starší 8 let. Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými, duševními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností či znalostí mohou zařízení používat pouze tehdy, jsou-li pod dozorem způsobilé osoby nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a pochopily možná rizika. Nedovolte dětem hrát si se zařízením. Bez dozoru nesmí tyto osoby a děti zařízení čistit ani provádět jeho údržbu.
- Stadler Form se zřiká jakékoli odpovědnosti za ztráty, poškození nebo zranění, ke kterým by došlo v důsledku nedodržení instrukcí v tomto návodu k použití.
- Nekompetentní používání a technické modifikace zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví.

VAROVÁNÍ

- Z důvodu rizika zásahu elektrickým proudem používejte zařízení pouze v interiéru a v suchém prostředí. Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití a pro účely uváděné v tomto návodu k použití.
- Zařízení používejte a uchovávejte mimo dosah dětí.
- Zařízení nikdy nenechávejte venku.
- Zařízení není odolné vůči stříkající vodě. Na zařízení nerozprašujte tekutiny ani jej nepolevejte.
- Před každou údržbou, čištěním a po každém použití vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.
- Zařízení skladujte na suchém místě s pokojovou teplotou, ke kterému nemají přístup děti (zařízení zabalte).
- Používejte pouze originální síťový adaptér dodávaný výrobcem v balení tohoto zařízení.
- Napájecí adaptér připojte pouze ke zdroji střídavého proudu. Dodržujte předepsané napětí uvedené na adaptéru.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozen napájecí adaptér či napájecí kabel, nebo pokud jsou poškozeny prodlužovací kabely.
- Napájecí kabel nevedte po ostrých hranách a dávejte pozor, aby nedošlo k jeho přiskřípnutí.
- Se zařízením nemanipulujte mokřýma rukama. Síťový adaptér nikdy neodpojujte od elektrické zásuvky mokřýma rukama nebo tažením za napájecí kabel samotný.
- Zařízení nepoužívejte v těsné blízkosti vany, sprchy nebo bazénu (dodržujte minimální odstup 3 m). Zařízení umístěte tak, aby jej osoba ve vaně nemohla používat.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti tepelných zdrojů. Napájecí kabel nevystavujte nadměrnému teplu (jako například zapnutému vaříči, otevřenému ohni, horké ploše žehličky nebo ohřívače). Napájecí kabel chraňte před olejem.
- Dbejte na správné umístění zařízení a na zajištění jeho stability během používání. Dbejte také na to, aby napájecí kabel nepřekážel a nezakopávalo se o něj.
- Zařízení nepoužívejte v místnosti s velkými teplotními změnám

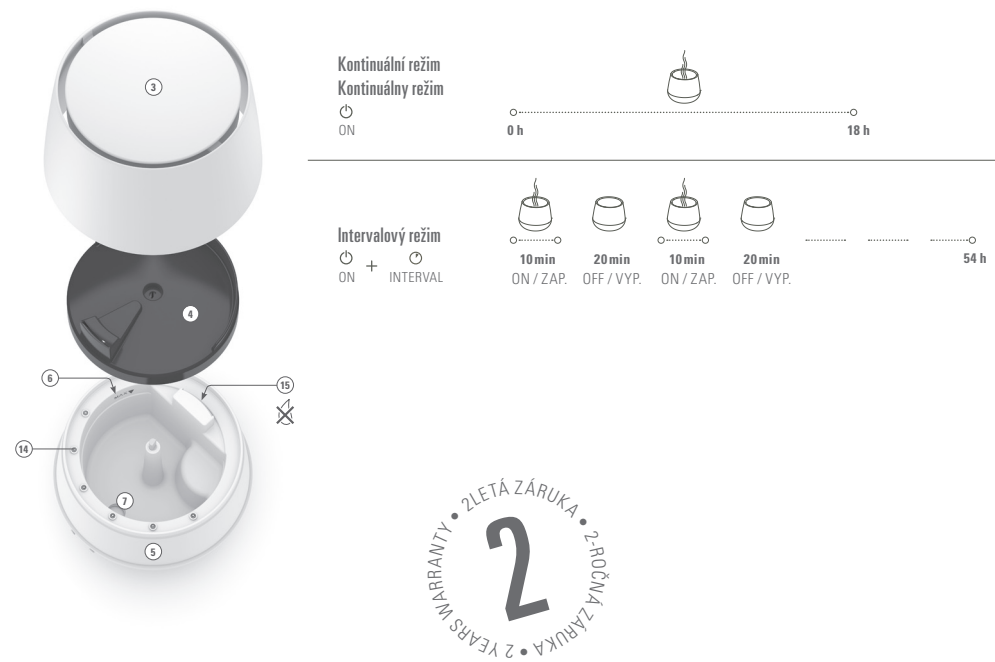

UPOZORNĚNÍ

- Používejte výhradně vonné látky, aroma nebo esenciální oleje, které NEOBSAHUJÍ alkohol. Alkohol může zařízení poškodit. Na zařízení poškozená takovými přísadami se nevztahuje záruka.
- Esenciální oleje přidávejte pouze podle instrukcí v tomto návodu k použití a vyhněte se, aby se dostaly do kontaktu s ostatními částmi zařízení. V případě, že se vnitřní nebo vnější části zařízení dostanou do styku s esenciálním olejem, mohou vzniknout fleky či změny ve zbarvení materiálů (například na povrchu zařízení), nebo může být materiál poškozen jiným způsobem (například se začne odlupovat nebo praskat).
- Pokud zařízení neplánujete déle používat, vyprázdněte nádržku na vodu a zařízení očistěte podle instrukcí v tomto návodu k použití. V opačném případě může vzniknout nepříjemný zápach, který nemůže být předmětem reklamace.

Příprava na použití a obsluha

1. Položte difuzér Julia na požadované místo na rovný a pevný povrch. Napájecí adaptér (1) připojte k zařízení (2) a následně do vhodné elektrické zásuvky.
2. Zvedněte vrchní díl (3) a vývod páry/víko (4), aby bylo možné naplnit zařízení vodou a esenciálním olejem.
3. Nádržku na vodu (5) nyní naplňte vodou po značku maxima (MAX) (6). Do otvoru výstupu vzduchu (15) nesmí vniknout žádná voda. Došlo by k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka. Důležité: Pokud je zařízení naplněno vodou, nepřesouvejte jej. Voda by mohla vniknout do elektronických součástí uvnitř zařízení.
4. Esenciální oleje používejte v souladu s tímto návodem k použití. Vysoké dávkování může způsobit poruchy a poškození zařízení. V případě kontaktu esenciálního oleje s povrchem zařízení mohou vzniknout fleky, změny ve zbarvení materiálů, nebo může být materiál poškozen jiným způsobem (například se začne odlupovat nebo praskat). Přímě do vody kápněte **maximálně 2-3 kapky esenciálního oleje**. Esenciální olej není třeba ve vodě rozmíchat. O to se postará ultrazvuková membrána (7). Používejte pouze vonné esence, aroma nebo esenciální oleje, které NEOBSAHUJÍ alkohol.
5. Na nádržku na vodu (5) položte víko (4) a vrchní díl (3). Abyste tak mohli učinit, zkontrolujte, zda jsou víko a vrchní díl umístěny na správném místě (víčko: zadní výřez nasadte na spodní díl; horní část: otvor ve středu jamky nasadte na vodíci lištu v nádrže na vodu).
6. Zařízení zapněte stisknutím vypínače (8). Důležité: Zařízení zapněte teprve tehdy, když jste položili vývod páry/víčko (4) a vrchní díl (3) na nádržku na vodu (5). Po zapnutí zařízení se rozsvítí LED indikátory napravo od vypínače. Pokud se tak nestalo, zkontrolujte, zda je v zařízení dostatek vody nebo zda je adaptér připojen do elektrické sítě. Plná nádržka (po značku MAX) zajistí dobu provozu přibl. 18 hodin, resp. 54 hodin v intervalovém režimu. Zařízení se automaticky vypne, když se voda mine.
7. Úroveň výkonu lze upravit opětovným stisknutím vypínače (8) v přední části zařízení: dva LED indikátory informují o vyšším výkonu a jeden LED indikátor o nižším (9).
8. Intervalový režim umožní používat aroma difuzér přibližně 54 hodin při nastavené úrovni výkonu, aniž byste jej museli doplňovat. Stiskněte tlačítko intervalového režimu (10). LED indikátor napravo od tlačítka intervalového režimu (11) se po zapnutí intervalového režimu rozsvítí. Přibližně 10 minut bude zařízení po místnosti rozptylovat vůni. Zařízení se následně na 20 minut vypne. Tento režim umožňuje rozptylovat vůně do vzduchu v příjemně malých dávkách. Výhoda: Na vůni si nepřivyknete, a proto ji budete cítit po celou dobu.
9. Pokud vás intenzita LED indikátorů nebo světla podsvícení páry ruší (například v ložnici), můžete ji upravit pomocí tlačítka intenzity podsvícení (12). K dispozici jsou tři různé režimy:
 - Standardní jas (po zapnutí zařízení)
 - Ztlumený jas (stiskněte jedenkrát)
 - Vypnuto podsvícení (stiskněte dvakrát)Standardní jas obnovíte dalším stisknutím tlačítka (12).
10. Pohyb páry můžete aktivovat stisknutím tlačítka režimu Swing (13) na zadní straně zařízení. Zařízení bude nyní rozptylovat páru v rozsahu přibližně 160° po obvodu zařízení, čímž zajistí optimální distribuci vůně v místnosti.
11. Před doplňováním vody nebo esenciálního oleje zařízení vždy vypněte (8). Pokud na zařízení používáte vyšší úroveň výkonu, vypnete jej dvojitým stisknutím tlačítka (8), resp. jedním stisknutím tlačítka, pokud používáte nižší úroveň výkonu. LED indikátory zhasnou. Napájecí adaptér (1) vytáhněte z elektriny. Odstraňte vrchní díl (3) a víko (4) a dolijte vodu po značku maxima (6).

Poznámka: Pokud budete chtít změnit vůni, zařízení zcela vyprázdněte a nádržku na vodu (5) otřete navlhčeným hadříkem. Nádržku zařízení znovu naplňte a do vody v nádrže kápněte esenciální olej podle pokynů.

Čištění

Před čištěním a po každém použití zařízení vypněte a napájecí adaptér (1) vytáhněte z elektrické zásuvky.

Pozor: Zařízení nikdy neponořujte do vody (nebezpečí zkratu).

- Vnější povrchy vytírejte navlhčeným hadříkem a důkladně je osušte.
- Pro zajištění správného provozu doporučujeme **odstraňovat vápenaté usazeniny minimálně jednou za měsíc nebo častěji, pokud se vodní kámen vytvoří v nádrže či na ultrazvukové membráně**.

Ultrazvukovou membránu (7) a vnitřek zařízení doporučujeme čistit pomocí originálního čisticího prostředku a odstraňovače vodního kamene značky Stadler Form (můžete zakoupit na našem eshopu www.stadlerform.cz). Případně můžete použít běžný odvápnovač (odstraňovač vodního kamene) pro domácnost nebo ocet. Nepokoušejte se vápenaté usazeniny (vodní kámen) z membrány seškrábat tvrdým předmětem. V případě odolných usazenin doporučujeme zopakovat odvápnování několikrát za sebou. Po odstranění usazenin opláchněte nádržku a následně ji nechte důkladně vyschnout.

- Do otvoru výstupu vzduchu (15) nesmí vniknout žádná voda. Došlo by k poškození zařízení, na které se nevztahuje záruka.

Poznámka: V případě, že se v zařízení používá velké množství oleje, může se stát, že se vám Julia po určité době bezdůvodně vypíná, i když je v nádrže dostatek vody. Důvodem může být zanesení přístroje od oleje. Zařízení vyčistěte podle výše uvedeného postupu a důkladně opláchněte teplou vodou. Opětovně naplňte vodou a přidejte maximálně 2 – 3 kapky oleje.

Opravy

- Opravy zařízení může provádět pouze autorizovaný servis. Nekvalifikovaná oprava bude mít za následek ztrátu záruky a odmítnutí jakékoli odpovědnosti.
- Zařízení nerozebírejte. Uvnitř se nenacházejí žádné součástky, které byste mohli opravit svépomocí.
- Zařízení za žádných okolností nepoužívejte, pokud je poškozen napájecí adaptér nebo napájecí kabel. Nechte jej vyměnit v autorizovaném servisu. Jinak hrozí riziko úrazu.
- Za žádných okolností nepoužívejte zařízení, které nefunguje správně, pokud spadlo, pokud jste ho nechali venku, pokud spadlo do vody nebo do něj vnikla voda, nebo pokud bylo poškozeno jakýmkoli jiným způsobem (například prasklý/zlomený kryt).
- Do zařízení nezasouvejte žádné předměty.
- Pokud zařízení nelze opravit, okamžitě jej znefunkčňte prořiznutím napájecího kabelu a odevzdejte jej na určeném sběrném místě.
- V případě potřeby opravy je nutné před zasláním nebo dovezením zařízení prodejci nebo do servisu dodržet následující zásady: ze zařízení vylijte veškerou vodu a nechte zařízení zcela vyschnout. Za zařízení, které se v takových případech poškodí z důvodu, že obsahuje zbytkovou vodu, nebude prodejce ani servis nést žádnou zodpovědnost. Na zařízení poškozené zbytkovou vodou se nevztahuje záruka.

Záruka

Zletá záruka se vztahuje na konstrukční, výrobní a materiálové vady. Všechny namáhané díly, jakož i nesprávná údržba nebo používání v rozporu s tímto návodem k použití, jsou ze záruky vyloučeny.

Servis a reklamace

Pro rychlé a pohodlné vyřízení nahlaste vaši reklamaci na

www.stadlerform.cz/servis. Autorizované servisní středisko zajistí bezplatný svoz reklamovaného zařízení. Opravené a plně funkční zařízení doručíme zpět zdarma v co nejkratším možném čase.

Zpracování odpadu

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) vyžaduje, aby se domácí elektrické a elektronické spotřebiče nelikvidovaly společně s běžným domovním odpadem. V zájmu optimalizace obnovy a recyklace materiálů, které obsahují a v zájmu snížení dopadu na lidské zdraví a životní prostředí, je nutné elektrické a elektronické zařízení po skončení jejich životnosti likvidovat odděleně. Na povinnost oddělené likvidace zařízení upozorňuje symbol „přeškrtnutého odpadového koše“, který se nachází na zařízení. Informace o správné likvidaci zařízení získá spotřebitel na příslušných místních úřadech, případně u svého prodejce.



Technická specifikace

Jmenovité napětí	220 – 240 V/50 Hz
Jmenovitý příkon	14 W
Rozměry	135 x 115 mm
Hmotnost	0,5 kg
Objem nádržky na vodu	200 ml
Hlučnost	<26 dB (A)
Soulad s předpisy EU	CE/WEEE/RoHS/EAC

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese: **www.stadlerform.cz/prohlasenioshode**.

Všechna práva na jakékoli technické úpravy vyhrazena.



Návod na použitie (SK)

Gratulujeme vám! Práve ste si zakúpili výnimočný aróma difúzér JULIA. Prinesie vám veľa radosti a vylepší okolitý vzduch.

Rovnako ako iné domáce elektrické zariadenia, aj tento model vyžaduje určitú starostlivosť. Iba tak predídete zraneniu, požiaru alebo poškodeniu zariadenia. Pred prvým použitím tohto zariadenia si prosím naštudujte tento návod na použitie. Postupujte prosím aj podľa bezpečnostných pokynov uvedených na samotnom zariadení.

Popis zariadenia

Zariadenie pozostáva z nasledujúcich hlavných častí:

- Napájací adaptér
- Konektor na pripojenie napájacieho adaptéra
- Vrchný diel/kryt
- Vývod pary/vrchnák
- Spodný diel/nádržka na vodu
- Značka maximálnej hladiny
- Ultrazvuková membrána
- Vypínač a tlačidlo na nastavenie úrovne výkonu
- LED indikátor úrovne výkonu
- Tlačidlo intervalového režimu
- LED indikátor intervalového režimu
- Tlačidlo intenzity podsvietenia a LED indikátorov (normálne, stlmené, podsvietenie a indikátory vypnuté)
- Tlačidlo režimu Swing
- LED na podsvietenie pary
- Otvor výstupu vzduchu (Upozornenie: do tohto otvoru nesmie vniknúť žiadna voda!)

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Skôr než začnete zariadenie používať, prečítajte si tento návod na použitie, všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. Odložte si ich pre prípad, že ich budete v budúcnosti potrebovať. V prípade predaja zariadenia odovzdajte návod novému majiteľovi. Dodržiavajte všetky prevádzkové a užívateľské pokyny a inštrukcie. Všetky servisné zásahy zverte autorizovanému servisu Stadler Form. Opravou v neautorizovaných servisoch okamžite strácate nárok na záruku.

- Toto zariadenie môžu používať osoby a deti staršie ako 8 rokov. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými, duševnými schopnosťami, alebo osoby s nedostatkom skúseností či znalostí, môžu zariadenie používať len vtedy, ak sú pod dozorom spôsobilej osoby alebo boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a pochopili možné riziká. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením. Bez dozoru nesmú tieto osoby a deti zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu.
- Stadler Form sa zrieka akejkolvek zodpovednosti za straty, poškodenia alebo zranenia, ku ktorým by došlo v dôsledku nedodržania inštrukcií v tomto návode na použitie.
- Nekompetentné používanie a technické modifikácie zariadenia môžu viesť k ohrozeniu života a zdravia

VAROVANIE

- Z dôvodu rizika zásahu elektrickým prúdom používajte zariadenie iba v interiéri a v suchom prostredí. Toto zariadenie je určené len na domáce použitie a na účely uvádzané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie používajte a uchovávajte mimo dosahu detí.
- Zariadenie nikdy nenechávajte vonku.
- Zariadenie nie je odolné voči striekajúcej vode. Na zariadenie nerozprašujte tekutiny ani ho nepolievajte.
- Pred každou údržbou, čistením a po každom použití vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
- Zariadenie skladujte na suchom mieste s izbovou teplotou, ku ktorému nemajú prístup deti (zariadenie zabalte).
- Používajte iba originálny sieťový adaptér dodávaný výrobcom v balení tohto zariadenia.
- Napájací adaptér pripojte iba ku zdroju striedavého prúdu. Dodržujte predpísané napätie uvedené na adaptéri.
- Nepoužívajte zariadenie, ak je poškodený napájací adaptér či napájací kábel, alebo ak sú poškodené predlžovacie káble.
- Napájací kábel nevedfte po ostrých hranách a dávajte pozor, aby nedošlo k jeho príviknutiu.
- So zariadením nemanipulujte mokrými rukami. Sieťový adaptér nikdy neodpájajte od elektrickej zásuvky mokrými rukami alebo ťahaním za napájací kábel samotný.
- Zariadenie nepoužívajte v tesnej blízkosti vane, sprchy alebo bazéna (dodržujte minimálny odstup 3 m). Zariadenie umiestnite tak, aby ho osoba vo vani nemohla používať.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov. Napájací kábel nevystavujte nadmernému teplu (ako napríklad zapnutému variču, otvorenému ohňu, horúcej ploche žehličky alebo ohrievača). Napájací kábel chráňte pred olejom.
- Dbajte na správne umiestnenie zariadenia a na zabezpečenie jeho stability počas používania. Dbajte tiež na to, aby napájací kábel neprekážal a nezakopávalo sa oň.

UPOZORNENIE

- Používajte výhradne vonné látky, arómy alebo esenciálne oleje, ktoré NEOBSAHUJÚ alkohol. Alkohol môže zariadenie poškodiť. Na zariadenia poškodené takýmto prísadami sa nevzťahuje záruka.
- Esenciálne oleje pridávajú len podľa inštrukcií v tomto návode na použitie a vyhnite sa, aby sa dostali do kontaktu s ostatnými časťami zariadenia. V prípade, že sa vnútorné alebo vonkajšie časti zariadenia dostanú do styku s esenciálnym olejom, môžu vzniknúť flaky či zmeny v sfarbení materiálov (napríklad na povrchu zariadenia), alebo môže byť materiál poškodený iným spôsobom (napríklad sa začne odlupovať alebo praskať).
- Ak zariadenie neplánujete dlhšie používať, vyprázdňte nádržku na vodu a zariadenie očistite podľa inštrukcií v tomto návode na použitie. V opačnom prípade môže vzniknúť nepríjemný zápach, ktorý nemôže byť predmetom reklamácie.

Príprava na použitie a obsluha

- Položte difúzér Julia na želané miesto na rovný a pevný povrch. Napájací adaptér (1) pripojte k zariadeniu (2) a následne do vhodnej elektrickej zásuvky.
- Zdvihnite vrchný diel (3) a vývod pary/vrchnák (4), aby bolo možné naplniť zariadenie vodou a esenciálnym olejom.
- Nádržku na vodu (5) teraz naplňte vodou po značku maxima (MAX) (6). Do otvoru výstupu vzduchu (15) nesmie vniknúť žiadna voda. Došlo by k poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Dôležité: Ak je zariadenie naplnené vodou, nepresúvajte ho. Voda by mohla vniknúť do elektronických súčastí vo vnútri zariadenia.
- Esenciálne oleje používajte v súlade s týmto návodom na použitie. Vysoké dávkovanie môže spôsobiť poruchy a poškodenie zariadenia. V prípade kontaktu esenciálneho oleja s povrchom zariadenia môžu vzniknúť flaky, zmeny v sfarbení materiálov, alebo môže byť materiál poškodený iným spôsobom (napríklad sa začne odlupovať alebo praskať). Priamo do vody kvapnite **maximálne 2-3 kvapky esenciálneho oleja**. Esenciálny olej nie je potrebné vo vode rozmiešať. O to sa postará ultrazvuková membrána (7). Používajte iba vonné esencie, arómy alebo esenciálne oleje, ktoré NEOBSAHUJÚ alkohol.
- Na nádržku na vodu (5) položte vrchnák (4) a vrchný diel. (3). Aby ste tak mohli urobiť, skontrolujte, či sú vrchnák a vrchný diel umiestnené na správnom mieste (vrchnák: zadný výrez nasadte na spodný diel; horná časť: otvor v strede jamky nasadte na vodiacu líštu v nádržke na vodu).
- Zariadenie zapnite stlačením vypínača (8). Dôležité: Zariadenie zapnite až vtedy, keď ste položili vývod pary/vrchnák (4) a vrchný diel (3) na nádržku na vodu (5). Po zapnutí zariadenia sa rozsvietia LED indikátory napravo od vypínača. Ak sa tak nestalo, skontrolujte, či je v zariadení dostatok vody alebo či je adaptér pripojený do elektrickej siete. Plná nádržka (po značku MAX) zaisťí dobu prevádzky pribl. 18 hodín, resp. 54 hodín v intervalovom režime. Zariadenie sa automaticky vypne, keď sa voda minie.
- Úroveň výkonu je možné upraviť opätovným stlačením vypínača (8) v prednej časti zariadenia: dva LED indikátory informujú o vyššom výkone a jeden LED indikátor o nižšom (9).
- Intervalovýrežimumožnípoužívaťarómadiťuzer približne54hodínprinastavenej úrovni výkonu bez toho, aby ste ho museli dopĺňať. Stlačte tlačidlo intervalového režimu (10). LED indikátor napravo od tlačidla intervalového režimu (11) sa po zapnutí intervalového režimu rozsvieti. Približne 10 minút bude zariadenie po miestnosti rozptyľovať vôňu. Zariadenie sa následne na 20 minút vypne. Tento režim umožňuje rozptyľovať vône do vzduchu v príjemne malých dávkach. Výhoda: Na vôňu si neprívyknete a preto ju budete cítiť po celú dobu.
- Ak vás intenzita LED indikátorov alebo svetla podsvietenia pary ruší (napríklad v spálni), môžete ju upraviť pomocou tlačidla intenzity podsvietenia (12). K dispozícii sú tri rôzne režimy:
 - Štandardný jas (po zapnutí zariadenia)
 - Stlmený jas (stlačte jedenkrát)
 - Vypnuté podsvietenie (stlačte dvakrát)
Štandardný jas obnovíte ďalším stlačením tlačidla (12).
- Pohyb pary môžete aktivovať stlačením tlačidla režimu Swing (13) na zadnej strane zariadenia. Zariadenie bude teraz rozptyľovať paru v rozsahu približne 160° po obvode zariadenia, čím zaisťí optimálnu distribúciu vône v miestnosti.
- Pred dopĺňaním vody alebo esenciálneho oleja zariadenie vždy vypnite (8). Ak na zariadení používate vyššiu úroveň výkonu, vypnete ho dvojitým stlačením tlačidla (8), resp. jedným stlačením tlačidla, ak používate nižšiu úroveň výkonu. LED indikátory zhasnú. Napájací adaptér (1) vytiahnite z elektriny. Odstráňte vrchný diel (3) a vrchnák (4) a dolejte vodu po značku maxima (6).

Poznámka: Ak budete chcieť zmeniť vôňu, zariadenie úplne vyprázdňte a nádržku na vodu (5) utrite navlhčenou handričkou. Nádržku zariadenia znova naplňte a do vody v nádržke kvapnite esenciálny olej podľa pokynov.

Čistenie

Pred čistením a po každom použití zariadenie vypnite a napájací adaptér (1) vytiahnite z elektrickej zásuvky.

Pozor: Zariadenie nikdy neponárajte do vody (nebezpečenstvo skratu).

- Vonkajšie povrchy vyutierajte navlhčenou handričkou a dôkladne ich osušte.
- Na zaistenie správnej prevádzky odporúčame **odstraňovať vápenaté usadeniny minimálne raz za mesiac alebo častejšie, ak sa vodný kameň vytvorí v nádržke či na ultrazvukovej membráne**. Ultrazvukovú membránu (7) a vnútro zariadenia odporúčame čistiť pomocou originálneho čistiaceho prostriedku a odstraňovača vodného kameňa značky Stadler Form (môžete zakúpiť na našom eshope **www.stadlerform.sk**). Prípadne môžete použiť bežný odvápňovač (odstraňovač vodného kameňa) pre domácnosť alebo ocot. Nepokúšajte sa vápenaté usadeniny (vodný kameň) z membrány zoškrabať tvrdým predmetom. V prípade odolných usadenín odporúčame zopakovať odvápňovanie niekoľkokrát za sebou. Po odstránení usadenín opláchnite nádržku a následne ju nechajte dôkladne vyschnúť.
- Do otvoru výstupu vzduchu (15) nesmie vniknúť žiadna voda. Došlo by k poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka

Poznámka: V prípade, že sa v zariadení používa veľké množstvo oleja, môže sa stať, že sa vám Julia po určitom čase bezdôvodne vypína, aj keď je v nádržke dostatok vody. Dôvodom môže byť zanesenie prístroja od oleja. Zariadenie vyčistite podľa vyššie uvedeného postupu a dôkladne opláchnite teplou vodou. Opätovne naplňte vodou a pridajte **maximálne 2 – 3 kvapky oleja**.

Opravy

- Opravy zariadenia môže vykonávať iba autorizovaný servis. Nekvalifikovaná oprava bude mať za následok stratu záruky a odmietnutie akejkolvek zodpovednosti.
- Zariadenie nerozoberajte. Vo vnútri sa nenachádzajú žiadne súčiastky, ktoré by ste mohli opraviť svojpomocne.
- Zariadenie za žiadnych okolností nepoužívajte, ak je poškodený napájací adaptér alebo napájací kábel. Nechajte ho vymeniť v autorizovanom servise. Inak hrozí riziko úrazu.

- Za žiadnych okolností nepoužívajte zariadenie, ktoré nefunguje správne, ak spadlo, ak ste ho nechali vonku, ak spadlo do vody alebo do neho vnikla voda, alebo ak bolo poškodené akýmkoľvek iným spôsobom (napríklad prasknutý/zlomený kryt).
- Do zariadenia nezasúvajte žiadne predmety.
- Ak zariadenie nie je možné opraviť, okamžite ho znefunkčnite prerezaním napájacieho kábla a odovzdajte ho na určenom zbernom mieste.
- V prípade potreby opravy je nutné pred zaslaním alebo dovezením zariadenia predajcovi alebo do servisu dodržať nasledujúce zásady: zo zariadenia vylejte všetku vodu a nechajte zariadenie úplne vyschnúť. Za zariadenie, ktoré sa v takýchto prípadoch poškodí z dôvodu, že obsahuje zvyškovú vodu, nebude predajca ani servis niesť žiadnu zodpovednosť. Na zariadenie poškodené zvyškovou vodou sa nevzťahuje záruka.

Záruka

2-ročná záruka sa vzťahuje na konštrukčné, výrobné a materiálové chyby. Všetky namáhané časti, ako aj nesprávna údržba alebo používanie v rozpore s týmto návodom na použitie, sú zo záruky vylúčené.

Servis a reklamácie

Pre rýchle a pohodlné vybavenie nahláste vašu reklamáciu na **www.stadlerform.sk/servis**. Autorizované servisné stredisko zabezpečí bezplatný zvoz reklamovaného zariadenia. Opravené a plne funkčné zariadenie doručíme naspäť zdarma v čo najkratšom možnom čase.

Likvidácia

Európska smernica 2012/19/CE o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) vyžaduje, aby sa domáce elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti nelikvidovali spolu s bežným netriedeným komunálnym odpadom. V záujme optimalizácie obnovy a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú a v záujme zníženia dopadu na ľudské zdravie a životné prostredie, sa elektrické a elektronické zariadenia po skončení svojej životnosti musia likvidovať oddelene. Na povinnosť oddelenej likvidácie zariadenia upozorňuje symbol „preškrtnutého odpadkového koša“, ktorý sa nachádza na zariadení. Informácie o správnej likvidácii zariadenia sa spotrebiteľia dozvedia na príslušných miestnych úradoch alebo u svojho predajcu.



Technické údaje	
Menovité napätie	220 – 240 V/50 Hz
Menovitý príkon	14 W
Rozmery	135 × 115 mm (priemer × výška)
Hmotnosť	0,5 kg
Objem nádržky na vodu	200 ml
Hlučnosť	< 26 dB (A)
Súlad so smernicami EU	CE / WEEE / RoHS / EAC

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na internetovej adrese: **www.stadlerform.sk/vyhlasenieiozhode**.

Všetky práva na akékoľvek technické úpravy vyhradené.



Design Fabian Zimmerli

Děkuji

všem, kteří se zúčastnili práce na tomto projektu: Sandy Grubissově za excelentní nápad použít oscilace, Del Xu za zaujetí a vytvoření mostů mezi kulturami, Johnovi Ye za technické zpracování a Zeng Ling Shangovi za práce v CADu, Mario Rothenbühlerovi za fotografie, Fabianu Zimmerlimu za jednoduchý design a Matti Walkerovi za grafické práce.

Ďakujem

všetkým, ktorí sa zúčastnili prác na tomto projekte: Sandy Grubissovej za excelentný nápad použiť oscilácie, Del Xu za zaujatie a vytvorenie mostov medzi kultúrami, Johnovi Ye za technické spracovanie a Zeng Ling Shangovi za práce v CADe, Mariovi Rothenbühlerovi za fotografie, Fabianovi Zimmerlimu za jednoduchý dizajn a Mattimu Walkerovi za grafické práce.

Martin Stadler,
výkonný ředitel společnosti Stadler Form Aktiengesellschaft
výkonný riaditeľ spoločnosti Stadler Form Aktiengesellschaft

Výhradní dovozce a distributor značky Stadler Form pro ČR: Výhradný dovozca a distribútor značky Stadler Form pre SR: Autorizovaný servis pro ČR / pre SR:	
PLAY Electronics, s.r.o. Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina Slovenská republika	
info@stadlerform.cz info@stadlerform.sk	www.stadlerform.cz www.stadlerform.sk

Výrobce / výrobca:
Stadler Form Aktiengesellschaft
Chamerstrasse 174
6300 Zug, Švýcarsko/Švajčiarsko
+41 41 720 48 48

			
stadlerform_czechia stadlerform_slovakia	StadlerForm Czechia StadlerForm Slovakia	StadlerForm Czechia StadlerForm Slovakia	www.stadlerform.cz www.stadlerform.sk



2023v1